FANELITE®

# NOTICE D'UTILISATION ET DE MONTAGE DU VENTILATEUR SUR PIED A TELECOMMANDE

## REFERENCE: VS12A-40 LCD

## DIAMETRE 40 CM (16")
## 220 Volts / 50-60 Hz / 55 Watts

CE

RoHS Compliant

**FANELITE** vous remercie d'avoir choisi ce ventilateur. Ce produit très innovant et très design a été conçu pour vous assurer un maximum de confort et de sécurité.

## PRECAUTIONS DE SECURITE :

Afin de bien réussir votre installation, veuillez lire attentivement cette notice avant la première utilisation de l'appareil.

Ce ventilateur est destiné à un usage domestique.

Les connexions électriques devront être faites selon les normes en vigueur et par un électricien qualifié. Vérifier que le voltage de l'appareil correspond bien à celui de votre installation électrique avant de le brancher.

Ne pas introduire d'objet dans la grille.

Ne pas utiliser d'eau ni de détergent pour le nettoyage du ventilateur. Un chiffon sec sera préférable pour le nettoyage. Avant tout nettoyage, veillez à ce que le cordon secteur soit débranché.

Ce ventilateur n'est utilisable qu'à l'intérieur d'un local abrité. Ne pas utiliser cet appareil dans un lieu humide, près d'une douche, d'une piscine, d'une baignoire, etc.… Ne pas immerger le ventilateur ou le cordon d'alimentation dans de l'eau ou tout autre liquide. Ne pas l'exposer aux projections d'eau. Ne pas placer l'appareil vers une source de chaleur. Utilisez-le sur une surface plane et sèche.

Avant toute intervention assurez-vous que le courant électrique est coupé et que votre ventilateur est débranché afin d'éviter tout risque d'électrocution.

Ne jamais laisser d'enfant à proximité du ventilateur sans surveillance ni des personnes handicapées. Ne jamais laisser d'enfants en bas âge, des personnes âgées ou malades sous le courant d'air du ventilateur. En cas de bruit, d'odeur ou de fumée anormales, arrêter immédiatement votre ventilateur et faites appel à un réparateur agréé.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être impérativement remplacé par une personne qualifiée. Ne jamais débrancher ou déplacer le ventilateur en tirant sur cordon d'alimentation.

Toute intervention sur le ventilateur effectuée par une personne non qualifiée est INTERDITE.

***Conserver soigneusement ce mode d'emploi.***

## DESCRIPTION DU VENTILATEUR :

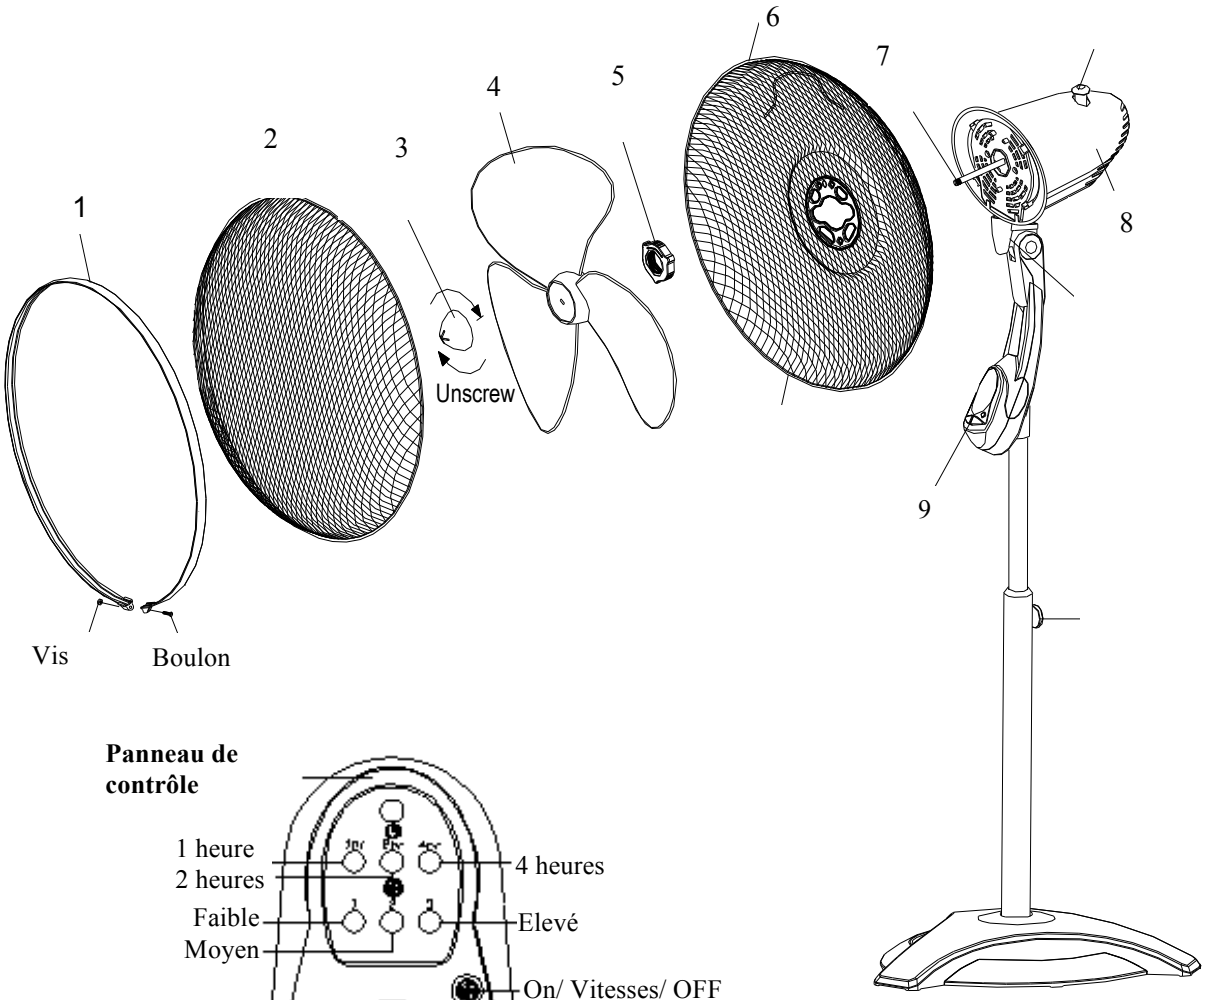


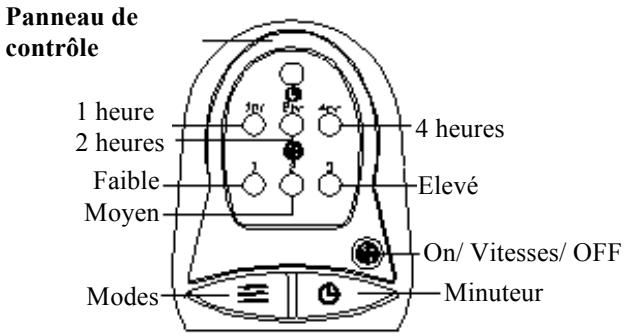


| | |
|---|---|
| 1 | Cercle de verrouillage des grilles |
| 2 | Grille avant |
| 3 | Vis de blocage de l'hélice |
| 4 | Hélice plastique |
| 5 | Ecrou de fixation de la grille arrière |
| 6 | Grille arrière |
| 7 | Axe moteur |
| 8 | Bloc moteur |
| 9 | Ecran LCD |
| 10 | Vis de blocage du support moteur |
| 11 | Tube extensible réglage de la hauteur |
| 12 | Vis de blocage du tube |
| 13 | Colonne |
| 14 | Embase |

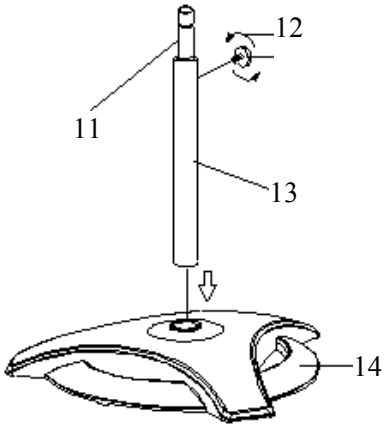

## ASSEMBLAGE :

Dévisser l'écrou de blocage de la grille arrière se trouvant sur le bloc moteur. Placer la grille arrière sur le bloc moteur en prenant soin de son emboîtement dans les 3 ergots du bloc moteur. Revisser l'écrou. Placer l'hélice sur l'axe du bloc moteur.
Visser l'écrou de blocage de l'hélice (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre). Vérifier que l'hélice tourne bien en la poussant manuellement.
Desserrer le clip de fermeture des grilles sur la grille avant. Enclencher le cercle plastique de la grille avant sur la grille arrière puis resserrer le clip pour assembler les deux grilles ensemble (voir figure 1)

Figure 1

## UTILISATION DU VENTILATEUR :

Depuis le panneau de commande du ventilateur ou depuis la télécommande :
Pour la télécommande, insérer deux piles type AAA pour la faire fonctionner.

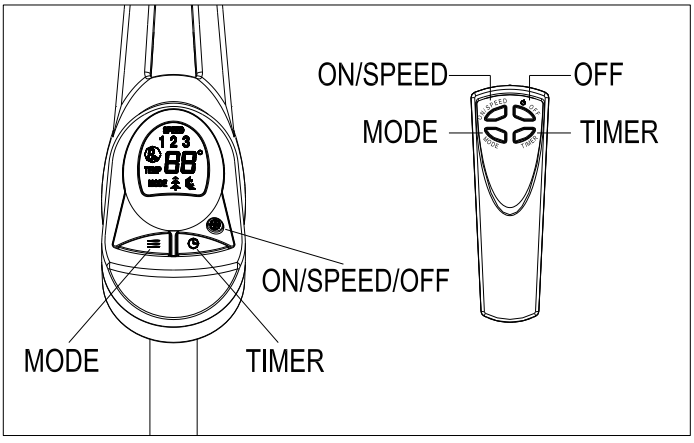


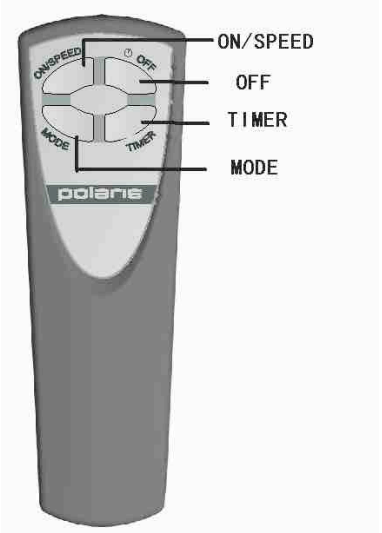


Panneau de commande LCD

Télécommande

***VITESSES DE VENTILATION :***

Appuyer sur la touche Marche/Vitesse (ON/SPEED) pour mettre en marche le ventilateur. Appuyer à nouveau sur cette touche pour sélectionner la vitesse de ventilation désirée :

***TYPES DE VENTILATION :***

Pour changer le type de ventilation, utiliser la touche MODE. Le ventilateur est équipé de trois différents types de ventilation et chaque pression sur la touche correspond à un type :

Le ventilateur démarre toujours sur le mode NORMAL.

***PROGRAMMATION AVEC TIMER :***

Vous pouvez programmer la durée de fonctionnement du ventilateur grace à la touche TIMER. La durée maximale est de 8 heures. Le temps sélectionné s'affiche sur le panneau de contrôle.

***ARRÊT DU VENTILATEUR :***

Pour arrêter le ventilateur, appuyer sur la touche OFF.

**Indications relatives à la protection de l'environnement**

Au terme de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères mais doit être remis à un point de collecte destiné au recyclage des appareils électriques et électroniques. Le symbole figurant sur le produit, la notice d'utilisation ou l'emballage vous indique cela. Les matériaux sont reyclables conformément à leur marquage. Vous apporterez une large contribution à la protection de l'environnement par le biais du recyclage, de la réutilisation matérielle ou par les autres formes de réutilisation des appareils usagés. Veuillez vous adresser à votre municipalité pour connaître la déchetterie compétente.